本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

南　支　社	〒557	大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎ 大 阪 06 (652) 0001
北　支　店	〒532	大阪市淀川区十三本町3丁目6番55号	☎ 大 阪 06 (301) 1251
南部支店	〒590	堺市住吉橋町2丁目2番19号	☎ 堺 0722(38) 1131
北部支社	〒569	高槻市藤の里町39－6	☎ 高 槻 0726(71) 0361
阪神支社	〒662	西宮市和上町4番11号	☎ 西 宮 0798(26) 3101
東部支社	〒578	東大阪市稲葉2丁目3番17号	☎ 河 内 0729(61) 0611
神戸支社	〒650	神戸市中央区東川崎町1丁目8番2号	☎ 神 戸 078(576) 5231
京都支社	〒604	京都市中京区烏丸御池柳図町358	☎ 京 都 075(231) 8151
奈良支社	〒631	奈良市学園北2丁目4番1号	☎ 奈 良 0742(44) 1111
和歌山支社	〒640	和歌山市本町1丁目5	☎ 和歌山 0734(31) 2481
姫路支社	〒670	姫路市神屋町4丁目8	☎ 姫 路 0792(85) 2221
東播支社	〒675	加古川市加古川町篠津29－1	☎ 加古川 0794(21) 1801
豊岡支社	〒668	豊岡市三坂町6丁目57番地	☎ 豊 岡 07962(3) 2221
高砂支社	〒676	高砂市荒井町新浜2丁目1番1号	☎ 高 砂 0794(34) 1111
播磨支社	〒671	姫路市飾磨区中島1丁目289	☎ 播 磨 0792(35) 1111
龍野支社	〒679	龍野市龍野町富永1丁目1番1号	☎ 龍 野 07913(2) 2221
赤穂支社	〒678	赤穂市加里屋1丁目1番1号	☎ 赤 穂 07912(3) 2221
洲本支社	〒656	洲本市塩屋1丁目2番1号	☎ 洲 本 0799(22) 0221
津名支社	〒656	津名郡津名町津井1008番地の1	☎ 津 名 07992(2) 0221
北淡支社	〒656	津名郡北淡町富島1008番地の1	☎ 北 淡 07992(5) 0221
一宮支社	〒656	津名郡一宮町多賀1008番地の1	☎ 一 宮 07992(7) 0221
三原支社	〒656	三原郡三原町市1008番地の1	☎ 三 原 0799(42) 0221
南淡支社	〒656	三原郡南淡町福良1008番地の1	☎ 南 淡 0799(52) 0221
津山支社	〒708	津山市山北1番地	☎ 津 山 0868(22) 1111
倉敷支社	〒710	倉敷市阿知3丁目10番32号	☎ 倉 敷 0864(22) 1111
岡山支社	〒700	岡山市下石井1丁目2番3号	☎ 岡 山 0862(23) 1111
福山支社	〒720	福山市三吉町1丁目1番1号	☎ 福 山 0849(22) 1111
尾道支社	〒722	尾道市東御所町1番1号	☎ 尾 道 0848(22) 1111
三次支社	〒728	三次市十日市東1丁目1番1号	☎ 三 次 0824(62) 1111
広島支社	〒730	広島市中区八丁堀15番33号	☎ 広 島 082(228) 1111
呉支社	〒737	呉市中央5丁目1番1号	☎ 呉 0823(22) 1111
東広島支社	〒739	東広島市西条町吉行東1丁目1番1号	☎ 東広島 0824(22) 1111
宇部支社	〒755	宇部市新天町1丁目1番1号	☎ 宇 部 0836(21) 1111
山口支社	〒753	山口市小郡下郷1284番地の1	☎ 山 口 0839(23) 1111
下関支社	〒750	下関市竹崎町4丁目6番1号	☎ 下 関 0832(22) 1111
徳山支社	〒745	徳山市大字徳山字御影町1番1号	☎ 徳 山 0834(22) 1111
岩国支社	〒740	岩国市麻里布町1丁目1番1号	☎ 岩 国 0827(22) 1111
本社ガスビルサービスセンター	〒541	大阪市中央区平野町4丁目1番2号	☎ 大 阪 06 (202) 2221

大阪ガス株式会社

〈おねがい〉

ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。

大阪ガス

浴室換気乾燥暖房機
取扱説明書

36-550

保証書付

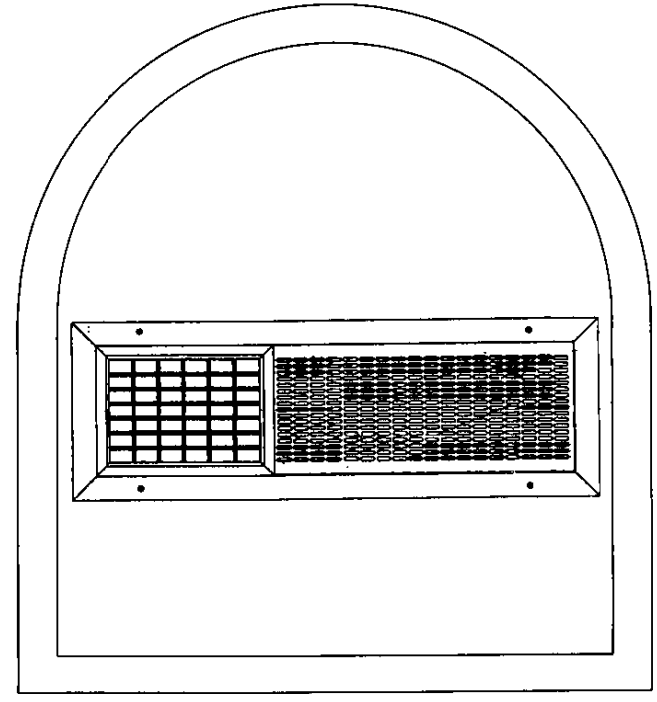

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの浴室換気乾燥暖房機をお求めいただきまして、ありがとうございました。

この浴室換気乾燥暖房機は、浴室を乾燥室として衣類乾燥に有効に使い、また、換気や寒い時期の暖房により入浴を快適にするものです。しかも、ガス温水循環方式で安全にお使いいただけます。

長い間、ご愛用いただくため、ご使用前にまず、この説明書をよく読んでお使いください。別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

1．浴室換気乾燥暖房機のしくみ……1
2．各部の名称と働き……2
3．ご使用方法……3～5
4．上手な乾燥のしかた……6～7
5．特に注意していただきたいこと……8
6．異常時の診断表……9
7．保証・サービス……10
8．標準仕様……11

1．浴室換気乾燥暖房機のしくみ

浴室の壁面に取り付け、給湯機能付風呂釜乾燥暖房機能付（熱源機）の暖房乾燥用温水により浴室内に温風を送り、換気・乾燥・暖房するものが、浴室換気乾燥暖房機です。壁面取付け又は、外壁面半埋め込みタイプですから、場所をとらず、浴室の換気・乾燥・暖房とともに、洗濯物の乾燥ができ、オールシーズンを通して便利に活躍します。

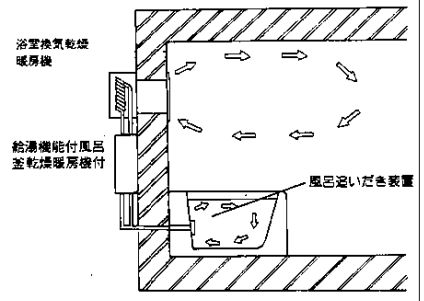

浴室換気乾燥暖房機システム系統図

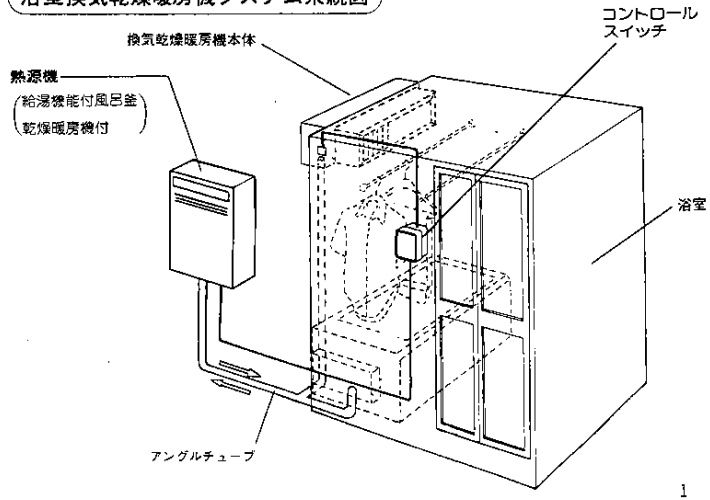

2. 各部の名称と働き

本体(グリル)

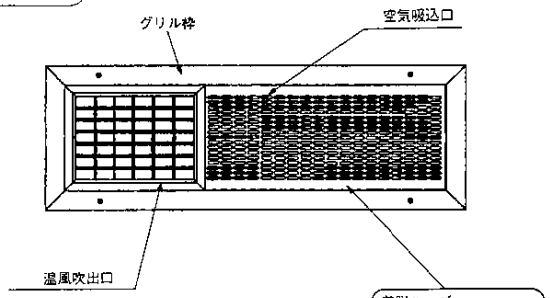

コントロールスイッチ

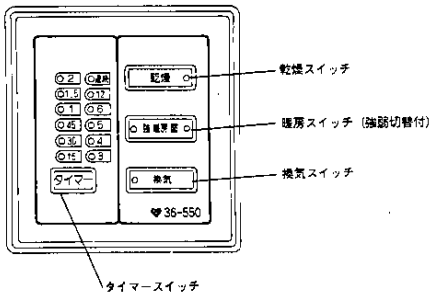

3. ご 使 用 方 法

衣類乾燥をするとき

1. 浴室の内部が水滴でぬれているときには、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってください。(水滴が付いたままで乾燥すると乾燥時間が長くかかります。)

2. 浴槽に水又はお湯の残っているときには、浴槽にふたをしてください。

3. 洗濯物(脱水後)をハンガーにかけて、衣類と衣類との間にむらなく温風が行きわたるように吊してください。

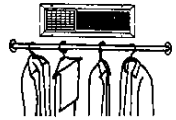

4. コントロールスイッチの 乾燥 スイッチを押し、乾燥モードにしてください。タイマーは15分にセットされ、乾燥が開始されます。次に タイマー スイッチを押し、お好みの時間にセットしてください。 タイマー スイッチを押すたびにコントローラが点灯して示される様にタイマー時間が変更されます。スイッチを入れて1～2分後に温風吹出口から温風が吹き出してくることを確認してください。

5. 浴室の窓と、ドアーを閉めて温かい空気がにげないようにしてください。

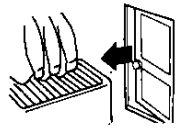

6. タイマー設定時間が過ぎると、又は、 乾燥 スイッチをもう一度押すと電源が切れ、運転は停止されます。

暖房をするとき

1. 浴室の窓を閉めてください。

2. 入浴前の予備暖房をする時は浴槽にふたをしてください。

3. コントロールスイッチの 暖房 スイッチを押すと、暖房強運転が開始されます。この時、タイマーは15分に自動的にセットされますが、 タイマー スイッチを押し、お好みの運転時間にセットしてください。スイッチを入れて1～2分後に温風が吹き出してくることを確認してください。もう一度 暖房 スイッチを押すと暖房弱運転になります。
   ① 入浴前の予備暖房をする時は、暖房強運転にすると浴室が早く暖まります。
   ② 入浴時は、暖房弱運転か、停止にしてください。
   暖房弱運転にすると風が弱まり運転音が静かな状態でご使用になれます。

4. タイマー設定時間が過ぎると、又は、暖房弱運転の時 暖房 スイッチを押すと電源が切れ、運転が停止されます。

換気をするとき

1. 浴室の窓を開けてください。

2. 浴槽に水又はお湯の残っているときは、浴槽にふたをしてください。

3. コントロールスイッチの 換気 スイッチを押し、換気モードにしてください。タイマーは15分にセットされ、換気が開始されます。次に タイマー スイッチを押し、お好みの時間にセットしてください。

注) ● 乾燥時間、換気時間は、浴室の広さ、気温によって、異なりますので、あらかじめセット時間を変えて運転し、最適の時間を決めてください。
● タイマー スイッチは、1回押すごとに設定時間が変わります。設定時間は 連続 までセットでき、もう一度押しますと設定時間は15分まで戻ります。
● モードの切替は、切替えたいモードのスイッチを押すと行えます。この時、タイマーのセット時間は15分まで戻りますので再度お好みの時間までセットしてください。
● 乾燥運転、暖房運転、換気運転共に電源を切る時は、各々のスイッチを押してください。

4. 上手な乾燥のしかた

1. 洗濯物は、あらかじめ脱水をし、乾きにくいものを吹出口の近くに、乾きやすいものは、その周辺に干すようにします。
洗濯物は、ハンガーに掛けて広げて干すと、アイロンがけが楽になり、早く乾燥します。
また浴室が水滴でぬれている時には、あらかじめ換気するか、雑巾などで水滴を拭き取っておくと乾燥時間が短かくなり経済的です。

2. 衣類と衣類のあいだにむらなく温風が行きわたるように少しすき間をあけて干します。また、壁面とは、10cmくらい離して干してください。

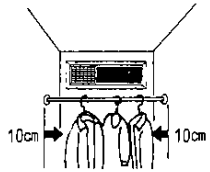

3. 浴槽はふたをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干す場合には、浴槽の水を抜き、浴槽まで伸ばして干すと、しわが出来ず、きれいに乾きます。

4. 浴室の入口や窓は、温風がにげないようにしっかりしめてから、乾燥させます。

タイマーは：次の表を目安にセットしてください。

●表は、室温20℃、湿度60%の時に、脱水機で3分間高速脱水したものの乾燥時間を示しています。(洗濯物の重さ約2kg)

洗濯物の種類	枚数	乾燥時間
カッターシャツ（混　紡）	10	約50分
作業服（混　紡）	5	約50分
パジャマ上下（混　紡）	5(組)	約1時間
おむつ（木　綿）	40	約1.5時間
冬シャツ（アクリル）	8	約1.5時間
半袖アンダーシャツ（木　綿）	18	約1.5時間
セーター（純　毛）	2	約2.8時間

●乾燥時間は、季節や室温または、運転条件によって異なります。
●また、洗濯物の量が多くなれば、それだけ時間は長くなります。

5. 特に注意していただきたいこと

1. 本体が作動中に、着脱ルーバーを脱したり、指や物を中に入れることは絶対にしないでください。

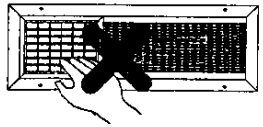

2. 本体にお湯や水をかけることは、絶対にしないでください。

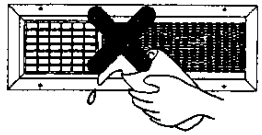

3. 本体に整髪料、殺虫剤、カビ取り剤などを吹きかけないでください。

4. ルーバーや本体に洗濯物などを直接吊したりしないでください。

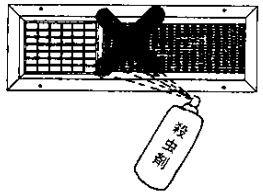

5. 浴室の窓や扉に設けられている換気孔を閉じたり目張りなどはしないでください。

6. 温風を直接長時間、体に当てないでください。(特に乾燥運転・暖房強運転の場合)

7. お手入れは石けん液または、ぬるま湯を使い、ベンジン、シンナー等は絶対に使用しないでください。

6. 異常時の診断法(こんな時には…)

状況	現象	原因	処置
温風が出ない	コントロールスイッチを 乾燥 ・ 暖房 モードにしタイマーをセットしても温風がでない。	熱源機が運転していない。	ガスの元コックが開いていること、及び電源プラグが差し込まれていることを確認してください。
		熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチエックしてください。それでも直らない時は、大阪ガス支社もしくは、お買い求めの販売店へご連絡ください。
乾燥能力が低下した	温風は出ているが風が弱い。	フィルターの目詰まり。	フィルターの清掃。 大阪ガス支社もしくは、お買い求めの販売店へご連絡ください。
	温風は正常に出ている。	浴室ドア、窓が開いている。	ドア、窓を閉める。
換気しない	換気ファンは廻っている。	浴槽に湯が残っていてふたが開いている。	湯を抜くか、きっちりとふたをする。
異常音	運転時異常音がする。	締付部のゆるみファンモータの振動。	大阪ガス支社もしくは、お買い求めの販売店へご連絡ください。

7. 保証・サービス

●保証書…内容のご確認と保存のお願い

必ず「お買上げ店名、無料修理期間」などの記載内容をご確認のうえ、大阪ガス支社もしくはお買求めの販売店へご連絡ください。

●保証期間…2年間

正常なご使用状態でこの期間内に万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づきお買求めの販売店で「無料修理」いたします。

●修理を依頼される前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、9ページの表に従って再度点検してください。なお異常があるときは、保証書をお示しのうえ、大阪ガス支社もしくはお買求めの販売店へご連絡ください。

●ご不明な点は

大阪ガス支社もしくはお買求めの販売店にご相談ください。

8. 標準仕様

No	項目		仕様
1	設備様式		戸建住宅壁面設置
2	外形寸法	本体	高さ 296×幅 1025×奥行 200
		グリル板	高さ 260×幅 760×奥行 36
3	重量		17kg
4	乾燥方式		温風循環 吹出し方式
5	熱源		暖房用温水（80℃ 2.5ℓ／分）
6	電源		AC 100V 60Hz
7	接続	電気	100V 5芯＋熱源発停用24V 2芯
		温水	AT—10
8	風量	乾燥時	吹出 6.0㎥／分 排気 1.0㎥／分
		暖房時	強運転 6.0㎥／分
			弱運転 3.0㎥／分
		換気時	1.0㎥／分
9	熱出力（定格）		4000Kcal／時（$\triangle\theta$ ＝60deg）